DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Martillos de disparo semi automáticos con y sin regulación de potencia.
Principio de baja velocidad.
Diseñados y construidos para uso continuo, de gran confiabilidad y escaso mantenimiento.
Diseño que permite realizar reparaciones y mantenimientos en pocos minutos sin necesidad de retirar de la obra.
Diseño ergonómico para mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES

- Largo de clavos ½" a 2-1/2".
- Tipo de clavos: Clavos SDM punta balística, pernos M6 y M8.
- Tipo de fulminante: Calibre .27 en tiras (6.8 x 11 mm).
- Niveles de potencia: Cartuchos verde, amarillo y rojo (Niveles 3, 4 y 5).
- Largo del martillo: 340 mm.
- Peso del martillo: 2.3 Kg.
- Energía de impacto máxima: 250 joules.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Clavados en general.
- Fijaciones en acero.
- Instalaciones eléctricas.
- Cielos falsos.
- Perfiles para tabiques de tabla yeso.
- Estructuraciones en madera.
- Enmarcados y encofrados.
- Remodelaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de comenzar a usar la herramienta se debe comprobar que el mecanismo esta funcionando correctamente, para ello se debe verificar que no haya ningún fulminante ni clavo cargado y luego se procede a accionar sobre la superficie, en este momento se oirá un "click" que asegura el correcto funcionamiento de la herramienta.

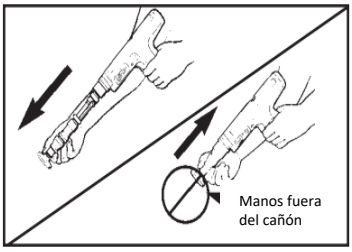

2. Con las manos fuera del gatillo y fuera de la guía clavo, extraer el cuerpo de la herramienta y volverlo a introducir en un sólo movimiento, esto colocará el pistón en la posición de inicio, dejando la herramienta lista para accionar de nuevo.

3. Con la mano fuera del gatillo, introducir en la guía clavo el fijador con la punta hacia afuera, asegurando que entre totalmente para evitar su caída.

MARTILLO DE DISPARO CAL .27 con regulación GB301T

Portafolio de Martillos de Disparo	
Código	**Descripción**
SPMDCA27CRGB301T	MART. DISP. CAL 27 CON REGULACIÓN GB301T
SPMDCA27SRGB301	MART. DISP. CAL 27 SIN REGULACIÓN GB301

CONSUMIBLES DEL SISTEMA

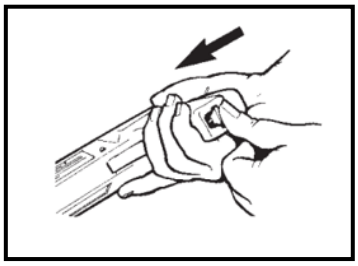

4. Introducir la tira de fulminante siguiendo la forma de flecha en uno de sus extremos y con los cartuchos en dirección a la guía clavo.

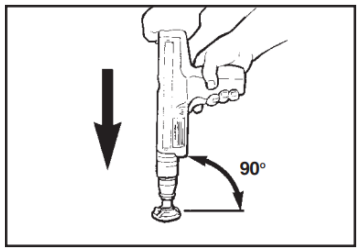

5. Presionar la herramienta contra la superficie de forma perpendicular, comprimiendo la guía y desbloqueando el gatillo para accionarlo.

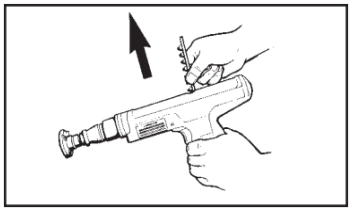

6. Al terminar las fijaciones, retirar los fulminantes y guardar de manera adecuada todos los componentes del sistema.